

# **UPORABNIŠKI PRAVILNIK ZA HLADILNIK ZA VINO**

**Številka modela  
DAUF-39.119DOP.TO**

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili ta aparat in zaupali podjetju Dunavox. Ta izdelek smo zasnovali z največjo skrbnostjo in upamo, da bo ponosno in dolgoročno dopolnilo vašega doma. Če imate kakršnakoli vprašanja o vašem aparatu, nam jih sporočite; z veseljem vam bomo pomagali!

## 1. O TEM DOKUMENTU

Ta priročnik velja za vse modele Horizon in Spirit podjetja Dunavox. Pred uporabo izdelka preberite in razumite ta priročnik. Ta priročnik skrbno shranite za uporabo v prihodnosti.

*Pridržujemo si pravico do spremembe parametrov brez predhodnega obvestila.*

Ta priročnik je prvotno napisan v angleščini. Vsi drugi jeziki so prevodi izvirnega priročnika.

## 2. SODELOVANJE

LV 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

ERP 2009/125/ES

RoHS 2011/65/EU in (EU) 2015/863

CB

## 3. VARNOST

### **Predvidena uporaba:**

Ta naprava je namenjena shranjevanju vin pri optimalni temperaturi. Ta naprava je namenjena vgradnji v.

Naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvih za tipična gospodinjstva opravila, ki jih lahko za tipična gospodinjstva opravila uporabljajo tudi nestrokovni uporabniki, kot so: trgovine, pisarne in druga podobna delovna okolja, kmetije, stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih in/ali v okoljih tipa "nočitev z zajtrkom".

**Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.**

Ta naprava je namenjena shranjevanju vina.

### **Namenjeni uporabniki:**

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o varni uporabi izdelka in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati izdelka brez nadzora.

## ODSTRANJEVANJE STARIH APARATOV

Pred odstranitvijo starega aparata odstranite vse vtiče in napajalne kable ter se prepričajte, da aparat ne deluje. Odstranite vrata, vendar pustite police na mestu, da otroci ne bi splezali v notranjost.



Ta simbol na izdelku označuje, da ga ne smete zavreči med splošne gospodinjske odpadke. Namesto tega ga je treba oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranjevanje je treba opraviti v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer povzročilo neustrezno ravnanje z odpadki tega izdelka.

**Opozorilo:** Pri odstranjevanju starega aparata pazite, da se cevovod ne poškoduje.

## PRED NAMESTITVIJO IN UPORABO NOVEGA APARATA

**Opozorilo:** Pred vklopom naprave za 5 minut odprite vrata, da prezračite omarico.

Preberite navodila, priložena napravi - če naprava ni nameščena ali uporabljena v skladu s temi navodili, lahko pride do razveljavitve garancije.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali nepravilne namestitve.

Naprave ne nameščajte, če je bila med prevozom poškodovana. To velja tudi za vtič in napajalni kabel.

Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

**Opomba:** Ta naprava je namenjena izključno shranjevanju vina.

## POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Da bi preprečili poškodbe vrat in tesnila vrat, se prepričajte, da so vrata popolnoma odprta, preden izvlečete katero koli polico.
- Hladilnika za vino ne premikajte, ko je naložen z vinom, saj lahko napravo popačite.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec ali ustrezno usposobljena oseba.
- Nikoli ne dovolite otrokom, da upravljajo napravo, se z njo igrajo ali plezajo po njej.
- Delov naprave nikoli ne čistite z vnetljivimi tekočinami.
- V bližini te ali katere koli druge naprave ne shranjujte ali uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih hlapov in tekočin. To lahko povzroči nevarnost požara ali eksplozije.
- **Opozorilo:** Med uporabo ali namestitvijo naprave ne dovolite, da bi se poškodoval hladilni krog. Če se poškoduje, naprave ne uporabljajte, dokler vam tega ne naroči serviser. Hladilno sredstvo se lahko ob uhajanju vname ali poškoduje oči.
- Pred čiščenjem vedno ne pozabite izključiti naprave iz električnega omrežja. Pri izklopu iz električnega omrežja izvlecite vtič in ne napajalnega kabla.
- V vinski omarici ne uporabljajte električnih naprav.
- Vsa električna popravila mora opraviti usposobljen serviser. Neustrezna popravila lahko povzročijo veliko nevarnost za uporabnika in razveljavijo garancijo.
- V notranjosti naprave nikoli ne shranjujte nevarnih predmetov, kot so vnetljive snovi, eksplozivi, močne kisline ali alkalije itd.
- Vse prezračevalne odprtine naj ne bodo ovirane. Če se zamašijo, jih takoj odstranite.
- Prepričajte se, da je vtič po končani namestitvi na dostopnem mestu.
- Napravo uporabljajte le za domače namene v skladu s temi navodili.
- Hladilnik za vino je primeren za shranjevanje vina (ali drugih ustekleničenih pijač). Ni primeren za shranjevanje svežih ali zamrznjenih živil.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Če je hladilno sredstvo teh naprav R600a, vnetljivih in eksplozivnih izdelkov ne smete dajati v omarico ali njeno bližino, da ne bi prišlo do požara ali eksplozije.



### NAMESTITEV OMARE ZA VINO

- Odstranite zunanjo in notranjo embalažo.
- **Opomba:** Preden vinsko omaro priključite na vir napajanja, jo pustite stati v pokončnem položaju približno 24 ur. Tako boste zmanjšali možnost okvare hladilnega sistema zaradi rokovanja med prevozom.
- Notranjo površino očistite z mlačno vodo in mehko krpo.
- Vinohram postavite na dovolj trdna tla, da ga bodo ob polni obremenitvi podpirala. Če želite izravnati vinsko omaro, nastavite sprednjo izravnalno nogo na dnu vinske omare.
- Vinohram postavite stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote (pečica, štedilnik, grelnik, radiator itd.). Neposredna sončna svetloba lahko vpliva na akrilni premaz, viri toplote pa lahko povečajo porabo električne energije. Tudi ekstremno nizke temperature okolice lahko povzročijo, da enota ne bo delovala pravilno.
- Naprave ne postavljajte na vlažna mesta.
- Vinska omara mora biti postavljena na mesto, kjer je temperatura okolice med 10 °C in 30 °C. Če je temperatura okolice višja ali nižja od tega območja, lahko to vpliva na delovanje enote. Postavitev naprave v ekstremno mrzle ali vroče razmere lahko povzroči nihanje temperature v notranjosti. Razpon nastavljenih temperatur morda ne bo dosežen.
- Vinohram priključite v ustrezno vtičnico. Če je treba vtič zamenjati, uporabite navodila, ki so navedena v poglavju Električne zahteve.
- Pred priključitvijo naprave na električno omrežje izklopite varovalko v vtičnici.
- Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.
- Pred vzdrževanjem izklopite varovalko v vtičnici.
- Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne priključite v električno vtičnico.
- Naprave ne priključite na okvarjeno električno vtičnico.
- Napravo in napajalni kabel hranite stran od vode ali vlage.


**Opomba:** Prezračevanje ne more pravilno delovati, če je prezračevalna rešetka pokrita. Naprava se lahko pregreje. **Ne pokrivajte prezračevalne rešetke.**

**Opomba:** Shranjevanje odprtih steklenic v aparatu lahko povzroči puščanje in plesen v hladilniku za vino. Odprtih steklenic ne shranjujte.

**Opomba:** Napravo vedno pritrdite na omarico.

## UPRAVLJANJE HLADILNIKA ZA VINO

### ➤ Krmiljenje hladilnika za vino

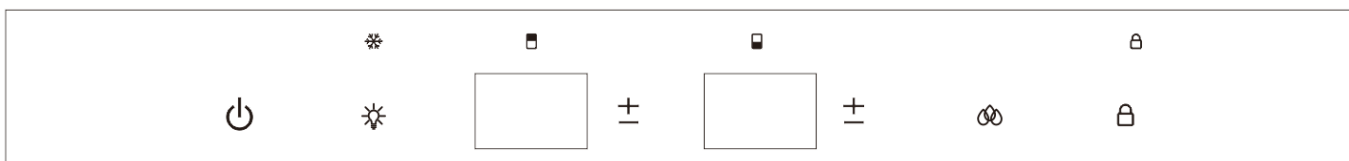

1.  Gumb za vklop/izklop  
Pritisnite ta gumb, da vklopite aparat. Pritisnite in držite ta gumb 3 sekunde. Na levem zaslonu se prikaže odštevanje od 3 do 1, nato se aparat izklopi.
2.  katorska lučka  
Prikaže delujoči kompresor.
3.  Gumb za funkcijo luči  
Na voljo so tri vrste svetlobnih načinov (L1/ L2/L3). Privzeta nastavev je način L1.  
L1: Vrata so odprta: lučka sveti. Zaprta vrata: lučka je ugasnjena.  
L2: Lučka je stalno prižgana, ne glede na to, ali so vrata odprta ali zaprta. Vrata so odprta s 100-odstotno svetilnostjo. Vrata so zaprta s 75-odstotno svetilnostjo.  
L3: Vrata so odprta: lučka sveti. Zaprta vrata: lučka se po 10 minutah samodejno ugasne.
4.  kno  
Prikazuje temperaturo zgornjega prostora in kodo.
5.  button  
Nastavev temperature zgornjega predala.
6.  kno  
Prikazuje temperaturo spodnjega prostora in kodo.
7.  button  
Nastavev temperature spodnjega predala.
8.  gumb  
Pritisnite ta gumb, da spremenite barvo notranje svetlobe.  
(Privzeta nastavev je bela svetloba. Ob vsakem pritisku se barva svetlobe spreminja med belo - modro - oranžno. Hkrati se spremeni tudi barva ozadja gumba.)
9.  Gumb za zaklepanje otrok  
Privzeta nastavev je odklenjeno. Če želite napravo zakleniti ali odkleniti, pritisnite ta gumb in ga držite 3 sekunde. Ko je naprava zaklenjena, sveti kontrolna lučka.
10.  katorska lučka  
Kontrolna lučka sveti, ko je aparat v zaklenjenem stanju.

- Ta naprava si zapomni in shrani nastavljeno temperaturo. V primeru izpada električne energije se naprava ob ponovni vzpostavitvi napajanja prilagodi na prejšnjo nastavljeno temperaturo.
- Ko pritisnete gumb , sistem samodejno preide v način nastavitve v zgornjem ali spodnjem predelu. Svetlobna dioda bo utripala in prikazovala nastavljeno temperaturo.

Z vsakim pritiskom na  ko se nastavljena temperatura zgornjega območja zniža za 1 °C. Ko nastavev temperature doseže spodnjo mejo 5 °C, se temperatura vrne na 10 °C.

Z vsakim pritiskom na  ko se nastavljena temperatura spodnjega območja zniža za 1 °C.

Ko nastavev temperat  e doseže spodnjo mejo 10 °C, se temperatura vrne na 18 °C.

Enkrat pritisnite gumb, temperatura se bo znižala za 1 °C. Ko za 5 sekund prenehate pritiskati na gumb, bo številka LED prenehala utripati, nato pa izstopite iz modela nastavljanja.

- Prikaz "dejanske" temperature. (kadar koli) pritisnite in približno 3 sekunde držite ustrezen gumb( ) in "dejanska" temperatura  $\pm$  0 na zaslonu LED začasno "utripala" 5 sekund.

- Če želite preklopiti prikaz med Fahrenheitovo (°F) in Celzijevo (°C) lestvico, pritisnite kontrolna gumba  $\pm$  in  $\pm$  hkrati približno pet(5) sekund.

Zgornji predel: nastavev temperature lahko prilagodite od 5 do 10 °C.

Spodnji predel: nastavev temperature je mogoče prilagoditi od 10 do 18 °C.

Tovarniško prednastavljena temperatura zgornjega prostora je 6 °C.

Tovarniško nastavljena temperatura spodnjega prostora je 12 °C.

### ➤ Diagram shranjevanja


Glede na dejansko konfiguracijo vašega izdelka preverite ustrezen diagram shranjevanja.

Predlog za polnjenje steklenic#1

Skupaj: 35 steklenic (Bordeaux)

Bottle loading proposal#1

Full shelf(4)

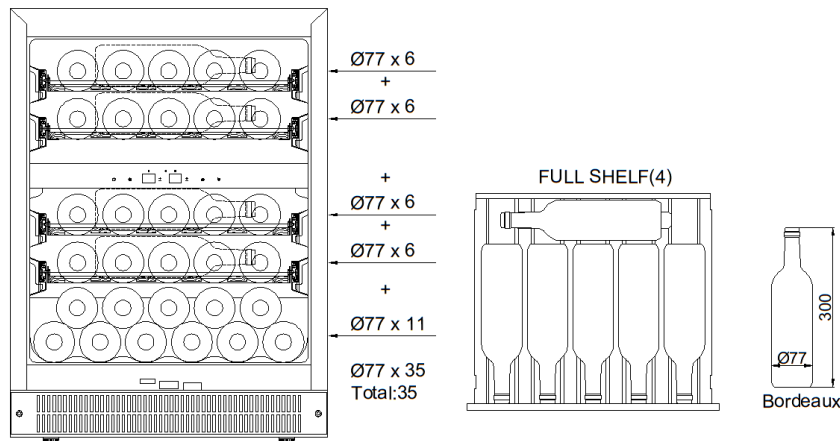


**Predlog za polnjenje steklenic#2**

Skupaj: 35 steklenic (Bordeaux 15 steklenic in Burgundija 20 steklenic)




Bottle loading proposal#2

The shelf design same as proposal#1





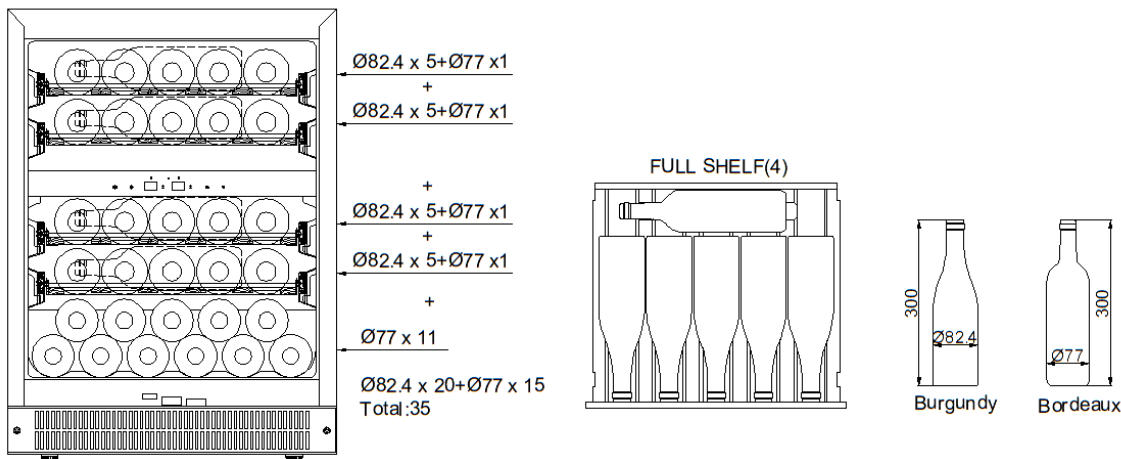


➤ **Police**

- Glede na dejansko konfiguracijo izdelka preverite relativno Odstranitev ali zamenjava regalov.
- Da ne poškodujete tesnila vrat, poskrbite, da bodo vrata pri izvleku polic iz predala za tirnice do konca odprta.

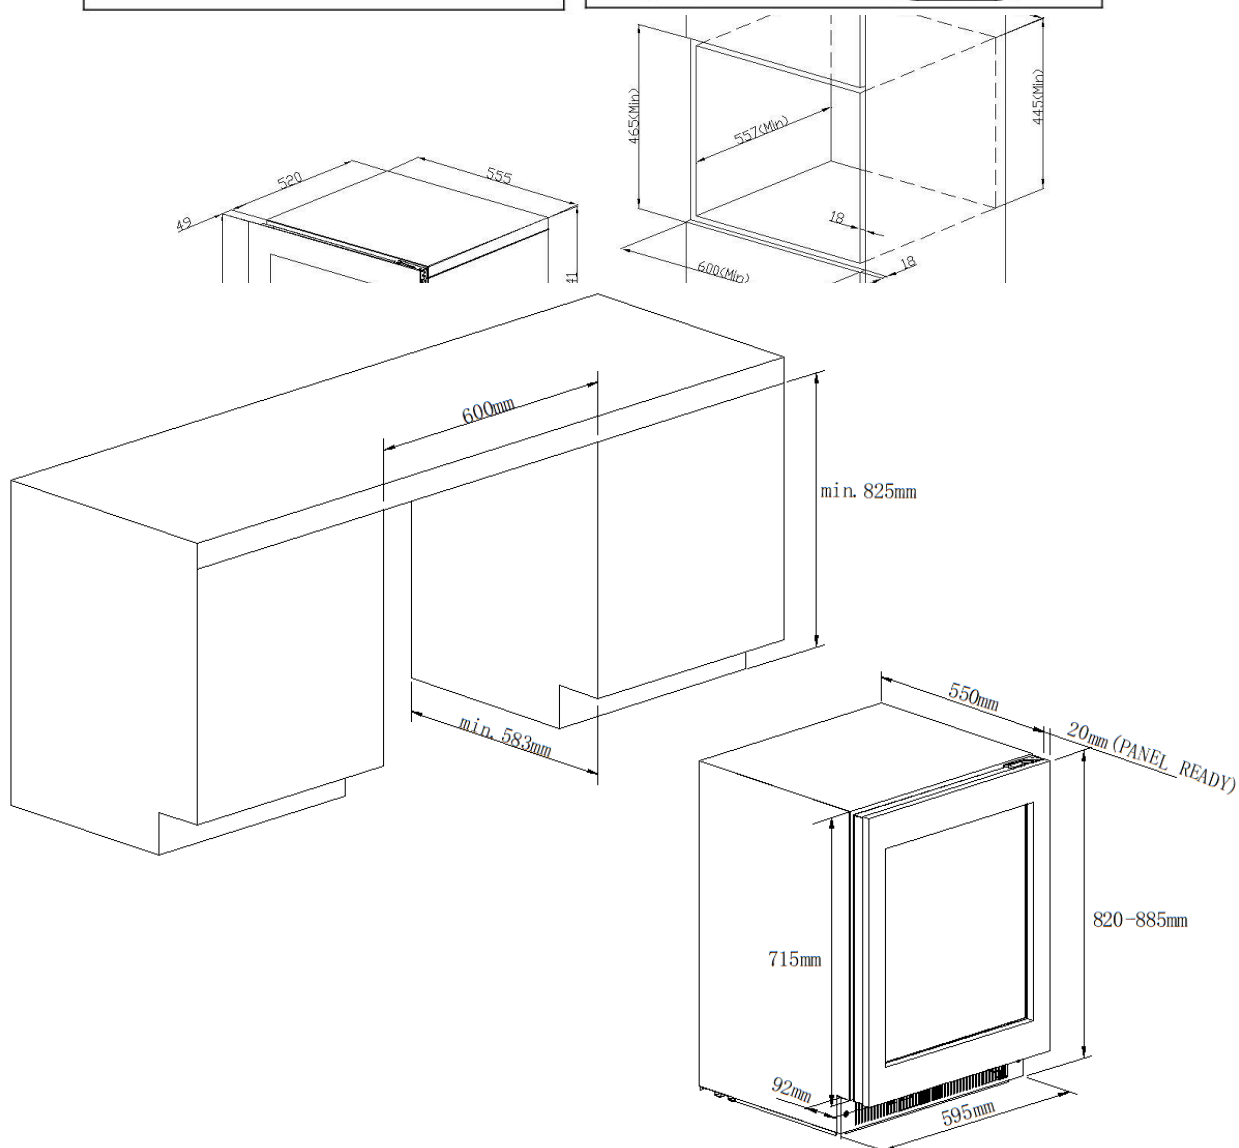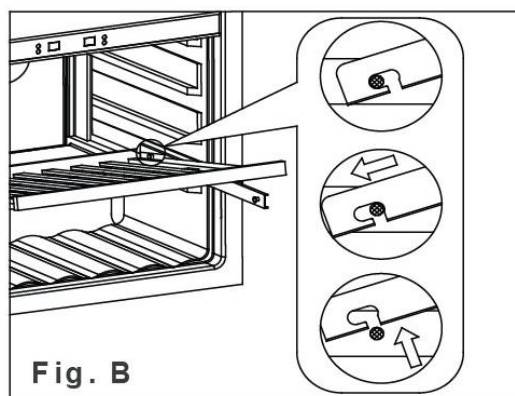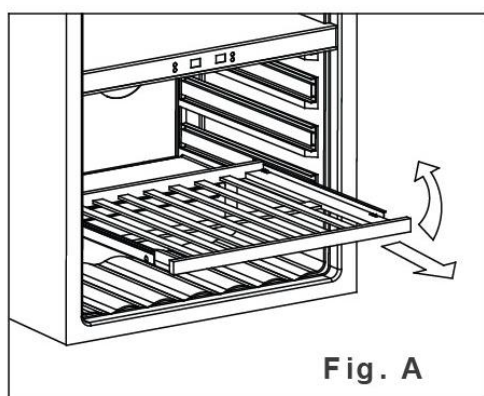


➤ **Kako spremeniti kot odpiranja vrat**

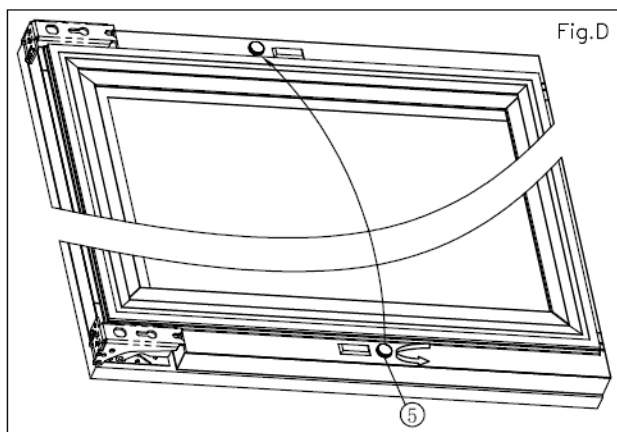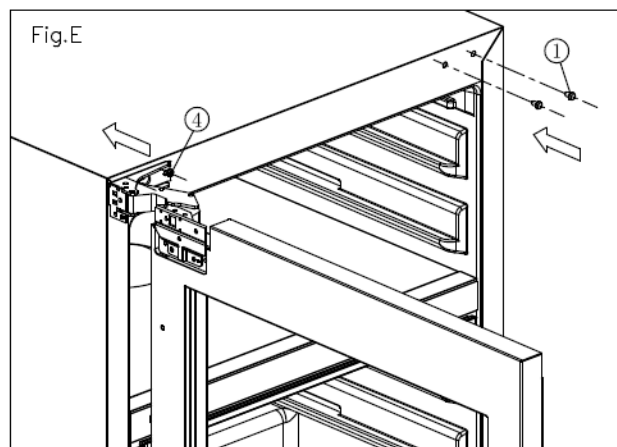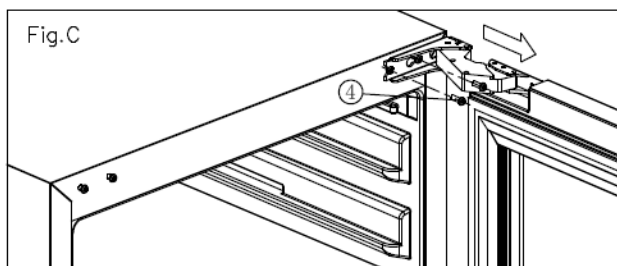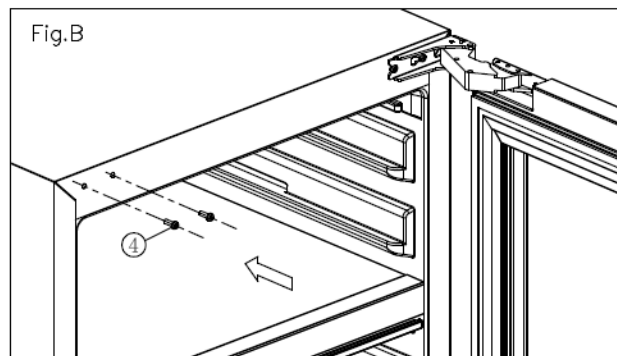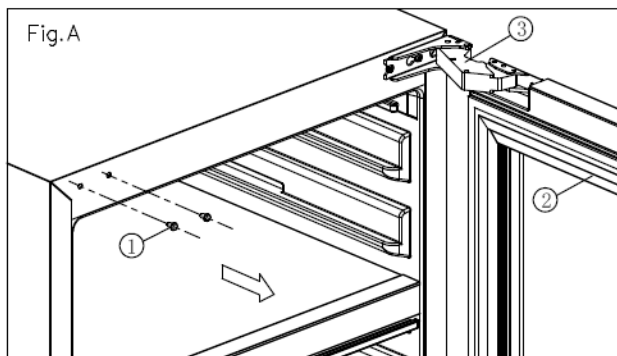

1.decorative nail 2.door 3.hinge 4.screw 5.knob

1. Na sliki A odprite vrata za 90 stopinj in sprostite okrasni žebelj na levi strani,
2. Na sliki B pritrdite vijake, vendar vijakov ne pritrjujte,
3. Na sliki C sprostite vse vijake za zgornji in spodnji tečaj,
4. Na sliki D obrnite gumb v levo, ga odstranite in namestite v zgornji okvir vrat,
5. V skladu s sliko E obrnite vrata za 180 stopinj, vstavite zgornji/spodnji tečaj v vijake s slike B in pritrdite vijake. Na desni strani pritrdite okrasni žebelj.

➤ **NAMESTITEV ZGORNJEGA PRITRDILNEGA NOSILCA**

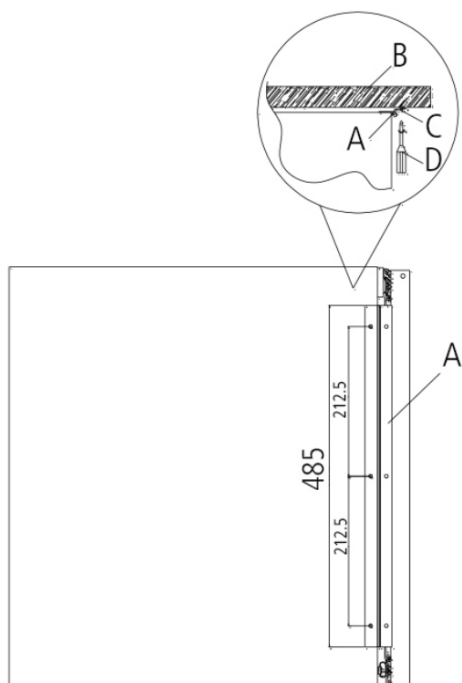

Ta nosilec bo izdelek zavaroval in preprečil njegovo premikanje med uporabo.

Po namestitvi omare za vino odprite vrata, prilagodite pritrdilni nosilec in ga pritrdite v delovno površino s tremi vijaki z izvijačem.

A. Zgornji pritrdilni nosilec

B. Delovna površina

C. Vijak

D. Vijačnik

➤ **NAMESTITEV STRANSKEGA PRITRDILNEGA NOSILCA**

Ta nosilec bo izdelek zavaroval in preprečil njegovo premikanje med uporabo.

1. Vijak 2. Pritrdilni nosilec 3. Kuhinjska omarica

Na sliki A pritrdilni nosilec (2) poravnajte z dvema luknjama na vrhu vinske omare. Uporabite pritrdite vijake (1) in jih pritrdite na mesto.

Na sliki B z vijaki (1) pritrdite nosilec na stranski del kuhinjske omarice (3).

Fig A


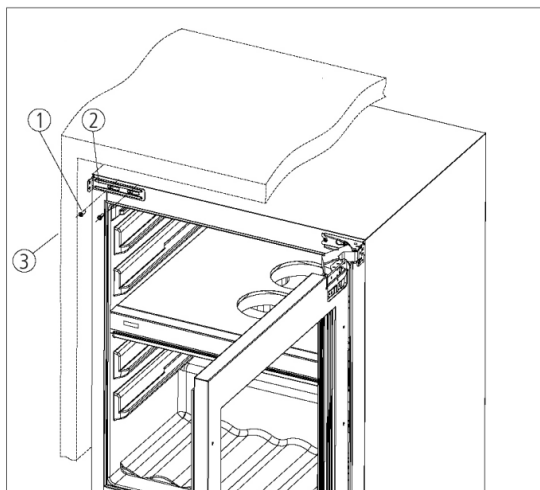


Fig B

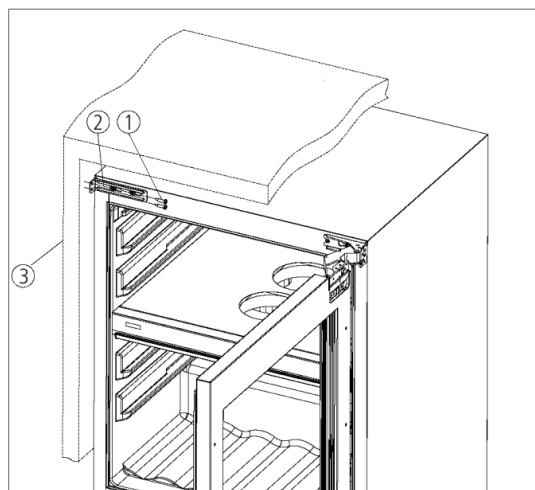

## ➤ NAMESTITEV POHIŠTVENIH VRAT


Po namestitvi omare za vino boste morali na sprednji del omare za vino namestiti okvir pohištenih vrat. Okvir pohištenih vrat je lahko izdelan po meri, da se ujema z drugimi pohištenimi vrati v kuhinji. Vrata morajo biti obdelana na obeh straneh, da se prepreči deformacija. V nekaterih lahko skozi steklo, ko so vrata odprta, vidimo ploščo vrat. Glej spodaj za dimenzije vrat omare za vino in primer velikosti vrat pohišstva.

OPOMBA:


Vratna plošča ne sme tehtati več kot 10 kg.

OPOMBA:

Priporočamo, da debelina vrat ne presega 18 mm. Če uporabite debelejša vrata, se vrata se lahko pri odpiranju dotaknejo sosednjih pohištenih vrat.

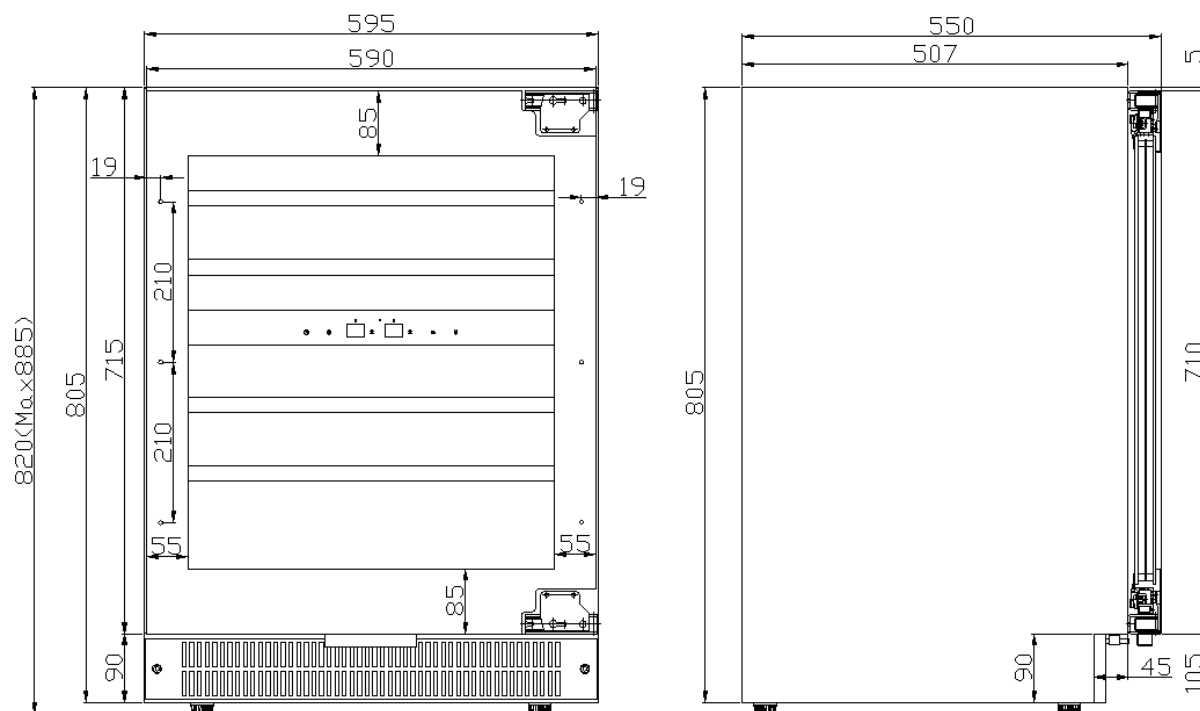

## ➤ PRIMER VRAT V SLOGU INFRAME

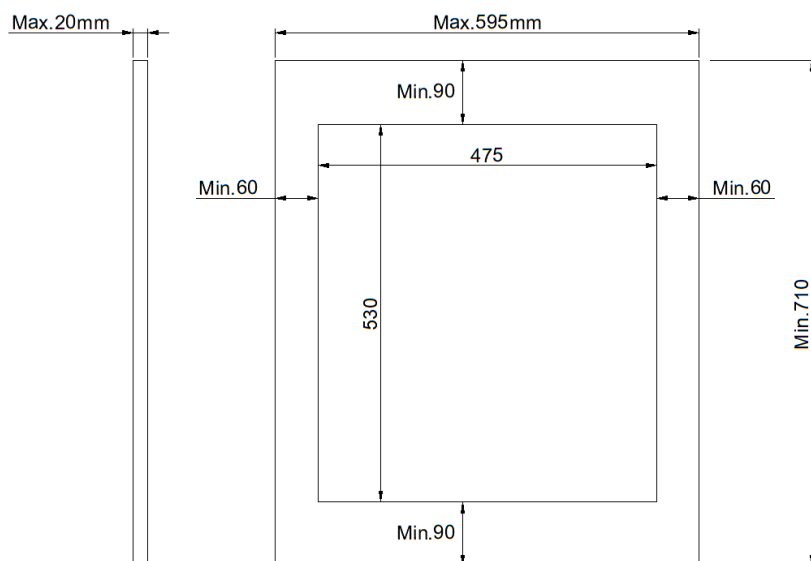

Višino pohištenih vrat bo treba prilagoditi, da se bodo ujemala z drugimi vrati kuhinjskih omaric, zato se bodo te

mere razlikovale.

Najmanjša skupna višina pohištenih vrat mora biti vsaj 710 mm.

**OPOMBA:**

Pohištena vrata lahko segajo preko vrat aparata, vendar morate zagotoviti, da je med spodnjim delom pohištenih vrat in florom najmanj 75 mm prostora za zadostno prezračevanje.

### ➤ KAKO NAMESTITI POHIŠTVENA VRATA

**OPOMBA:**

Če je potreben ročaj, se prepričajte, da je nameščen na ustreznem mestu, preden nameščena so pohištena vrata.

1. Popolnoma odprite vrata.
2. Od vogala potegnite tesnilo stran od vrat. Kot je prikazano na sliki A.
3. Nadaljujte z vlečenjem tesnila iz tesnilnega kanala.
4. Po odstranitvi položite tesnilo na ravno površino.
5. Z objemkami pritrdite ploščo pohištenih vrat na vrata aparata (glejte sliko B).
6. S 3 mm svedrom izvrtajte 6 pilotnih lukenj v leseno ploščo, globokih 12 mm, pri čemer uporabite luknje v okvir vrat kot vodilo.

**OPOMBA:**


Pomembno je zagotoviti, da so vse izvrtane luknje izvrtane na pravilni globini, da bi se izognili razpok v lesu pri vgradnji trdega lesa. Paziti morate tudi, da ne vrtate do konca. skozi vrata.

7. Poiščite 6 vijakov ST4\*35 mm, ki so priloženi vaši enoti.
8. S križnim izvijačem vstavite po en vijak v vsako od šestih pilotnih lukenj in jih privijte v vrata, kot je prikazano na sliki C. Pazite, da vijakov ne zategnete preveč. Prepričajte se, da so vijaki poravnani z dnom kanala. Odstranite objemke z vrat. Opomba: Če je treba ploščo po odstranitvi sponk dodatno prilagoditi, rahlo popustite vsak vijak in po potrebi prilagodite ploščo. Po končanem delu privijte vijake. .

9. Od vogalov naprej ponovno namestite tesnilo v kanal za tesnila v okvirju, tako, da ga trdno pritisnete na mesto. Prepričajte se, da je tesnilo v celoti nameščeno v kanalu.


**OPOMBA:**

Če tesnilo ni popolnoma nameščeno v kanalu, se vrata ne bodo pravilno zaprla. To lahko prepreči aktiviranje stikala vrat in prepreči hlajenje vinske omare.

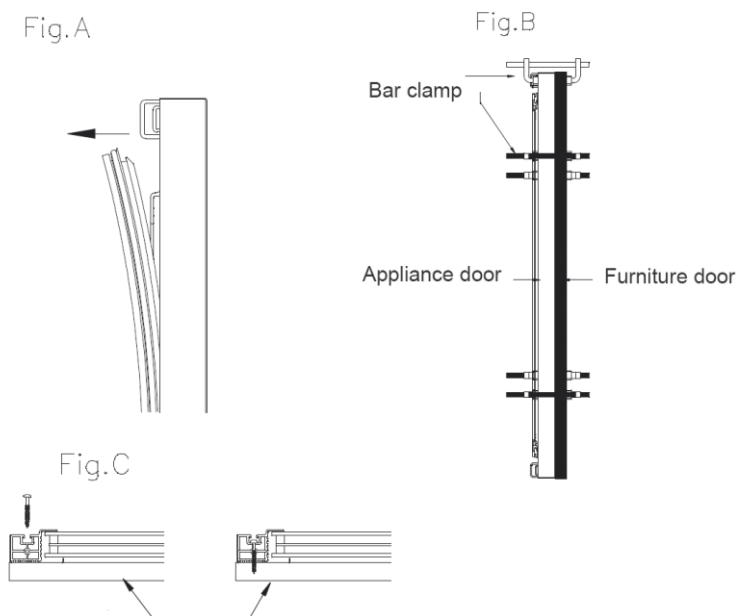

### UPORABA DRSNIKOV ZA STOPALA

Če želite prilagoditi višino nad 820 mm, izdelek namestite s pomočjo drsnikov za noge. Če je na voljo. Zagotovljene so zato, da se stopala ne bi zataknila ob tla, ko drsite po tleh. v odprtino. Zadnjo nogo postavite na mesto, označeno spodaj z "Back", in sprednje stopalo na mesto, označeno z "Spredaj". Po namestitvi na obe strani vinske omare aparat lahko nežno namestite v odprtino, pri tem pa pazite, da ne pritiskate preveč. pri nameščanju ohišja na noge.

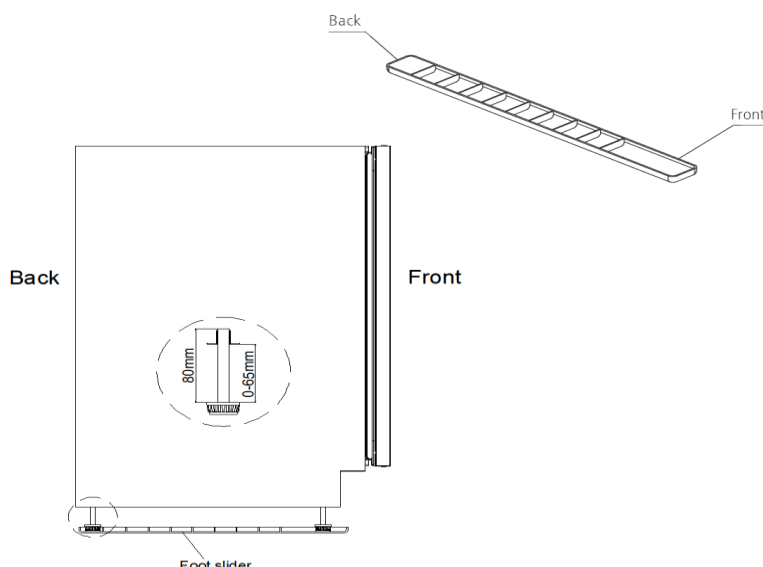

#### ➤ **Funkcija samodejnega odpiranja vrat**


Ko so vrata zaprta, pritisnite 2-3 sekunde na spodnji levi del vrat ali spodnji desni del vrat, nakar se sproži potisna palica in štrli ven, vrata se samodejno odprejo, nato pa se potisna palica samodejno umakne. Po dveh sekundah lahko vrata zaprete ročno.

#### ➤ **Kako nastaviti potisna vrata**

Funkcija samodejnega odpiranja vrat deluje tako, da prek gumba na vratih pritisnete stikalo pred omarico in sprožite odpiranje. Višina razdalje med vrati se lahko zaradi vibracij in drugih dejavnikov med prevozom spremeni, zato je funkcija samodejnega odpiranja vrat neobčutljiva ali je ni mogoče normalno uporabljati. Preverite razdaljo med gumbom in stikalom v stanju zaprtih vrat in z vrtenjem gumba nastavite najustreznejšo razdaljo.

1. Vrata se po vklopu samodejno odprejo, kar pomeni, da je razdalja med gumbom in stikalom premajhna.
2. Tudi če močno pritisnete vrata, ni odziva, kar pomeni, da je razdalja med gumbom in stikalom prevelika.
3. Vrata se samodejno odprejo tudi z nežnim dotikom, kar pomeni, da je razdalja med gumbom in stikalom premajhna.

V zgornjih primerih nastavite gumb na podlagi kroga 1/4: obračanje v levo pomeni, da je gumb izvlečen iz okvirja vrat; obračanje v desno pomeni, da je gumb umaknjen v okvir vrat.

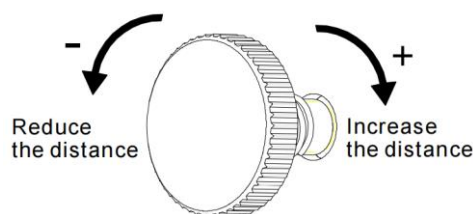

**Adjusting knob**

## **NEGA IN VZDRŽEVANJE**

#### ➤ **Čiščenje hladilnika za vino/hladilnika za pijačo**

- Izklopite napajanje, izključite napravo iz električnega omrežja in odstranite vse predmete, vključno s policami in stojalom.
- Notranje površine operite s toplo vodo in blago raztopino.
- Police operite z blago raztopino detergenta.
- Pri čiščenju območja upravljalnikov ali električnih delov iz gobice ali krpe izžemite odvečno vodo.
- Zunanjo omarico operite s toplo vodo in blagim tekočim detergentom. Dobro sperite in osušite s čisto mehko krpo.
- Napravo odmrznite vsakih 6 mesecev

### **Postopek odmrzovanja**

Odmrzovanje aparata:

- 1, Izklopite napravo
- 2, Odstranite steklenice iz naprave
- 3, pustite vrata odprta, da pospešite postopek
- 4, Na vratno odprtino naprave položite brisače, da vpijejo morebitno vodo.

Odmrzovanje običajno traja od 2 do 4 ure. Naprava je odmrznjena, ko iz uparjalnika izgine vsa zmrzal.

- 5, Ponovno vklopite napravo
- 6, Če je prisotna, ponovno napolnite polje za vlago

### ➤ **Izpad električne energije**

- Večina izpadov električne energije se odpravi v nekaj urah in ne bi smela vplivati na temperaturo naprave, če zmanjšate število odpiranj vrat. Če bo elektrika izklopljena dlje časa, morate sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito svoje vsebine.

### ➤ **Čas dopusta**

- Kratke počitnice: Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo pustite delovati med dopustom, ki traja manj kot tri tedne.
- Če naprave ne boste uporabljali več mesecev, odstranite vse predmete in izklopite napravo. Notranjost temeljito očistite in posušite. Da bi preprečili nastanek vonja in plesni, pustite vrata rahlo odprta: po potrebi jih zapremo.

### ➤ **Selitev hladilnika za vino/hladilnika za pijačo:**

- Odstranite vse elemente.
- Odstranite ohlapne predmete v hladilniku za vino/hladilniku za pijačo (na primer polico) ali pa ohlapne predmete pritrdite s peno.
- Da se izognete poškodbam, obrnite nastavljivo nogo navzgor do podlage.
- Vrata zaprite z lepilno folijo.
- Prepričajte se, da je naprava med prevozom varno nameščena v pokončnem položaju. Zunanost naprave zaščitite tudi z odejo ali podobnimi predmeti.

### ➤ **Nasveti za varčevanje z energijo**

- Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo mora biti nameščen v najhladnejšem delu prostora, stran od aparatov, ki proizvajajo pijačo, in zunaj neposredne sončne svetlobe.

## TEŽAVE S HLADILNIKOM VINA/HLADILNIKOM PIJAČE

Veliko pogostih težav s hladilniki za vino in pijačo lahko enostavno rešite in tako prihranite stroške morebitnega servisnega klica. Preizkusite spodnje predloge in preverite, ali boste težavo rešili, preden pokličete servis.

### Vodnik za odpravljanje težav

| Problem                                                | Možen vzrok                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo ne deluje        | Ni priključen.<br>Naprava je izklopljena.<br>Odklopil se je odklopnik tokokroga ali pa je pregorela varovalka.                                                                                                                                                |
| Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo ni dovolj hladen | Preverite nastavitve nadzora temperature.<br>Zunanje okolje lahko zahteva višjo nastavitev.<br>Vrata so prepogosto odprta.<br>Vrata niso popolnoma zaprta.<br>Tesnilo vrat ne tesni pravilno.                                                                 |
| Pogosto se vklaplja in izklaplja                       | Temperatura v sobi je višja od običajne.<br>Preobremenitev omarice<br>Vrata so prepogosto odprta.<br>Vrata niso popolnoma zaprta.<br>Regulator temperature ni pravilno nastavljen.<br>Tesnilo vrat ne tesni pravilno.                                         |
| Luč ne deluje                                          | Ni priključen na električno omrežje.<br>Odklopil se je odklopnik tokokroga ali pa je pregorela varovalka.<br>Žarnica je pregorela.<br>Gumb za osvetlitev je "OFF".                                                                                            |
| Vibracije                                              | preverite, ali je hladilnik za vino/hladilnik za pijačo raven.                                                                                                                                                                                                |
| Preveč hrupa                                           | Šumenje je lahko posledica pretoka hladilnega sredstva, kar je normalno.<br>Ob koncu vsakega cikla lahko slišite brbotanje.<br>Krčenje in raztezanje notranjih sten lahko povzroči pokanje in prasketanje.<br>Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo ni raven. |
| Vrata se ne zaprejo pravilno                           | Hladilnik za vino/hladilnik za pijačo ni raven.<br>Vrata so bila obrnjena in niso bila pravilno nameščena.<br>Tesnilo je umazano.<br>Police niso v pravem položaju.                                                                                           |

## **GARANCIJA**

Za ta izdelek velja 3-letna garancija. Garancijo kompresorja lahko podaljšate do 5 let, če napravo registrirate prek naslednje povezave:

[dunavox.com/product-registration](http://dunavox.com/product-registration)

Garancija ne krije:

- poškodbe pri prevozu ali premikanju naprave.
- kakršno koli škodo, nastalo zaradi malomarnosti, nesreče, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve/servisa ali uporabe za namene, ki niso opisani v navodilih za uporabo.
- Poškodbe, ki nastanejo zaradi priključitve izdelka na napačen vir napajanja.
- Poškodbe zaradi izpada električne energije.
- Napačna namestitve ali sprememba med namestitvijo.
- Poškodbe zaradi nepooblaščenega popravila.
- škoda, ki je posledica višje sile, požara ali naravne nesreče.
- Spremembe izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca.
- Deli, kot so luč, odstranljive police ali plastika.
- kakršno koli kvarjenje ali poškodovanje vin ali katere koli druge vsebine, ki je posledica morebitnih napak enote.

Garancijske klavzule in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.